


Nastavení rozsahu a posun patky ION dle velikosti podešve

Tento bulletin vysvětluje, jak správně používat vizuální indikátory, kterými je nutné se řídit při nastavování relativní polohy a dopředného tlaku na patách vázání ION.


INDIKÁTORY MEZÍ NASTAVENÍ

Vázání ION mají rozsah nastavení 22 mm (Demo vázání 62 mm) a na každé straně mají na podkladu vyznačeny meze nastavení. Těmito indikátory se řiďte při nastavování paty vázání.

Pokud nastavíte vázání mimo tento rozsah, dojde k jeho poškození.

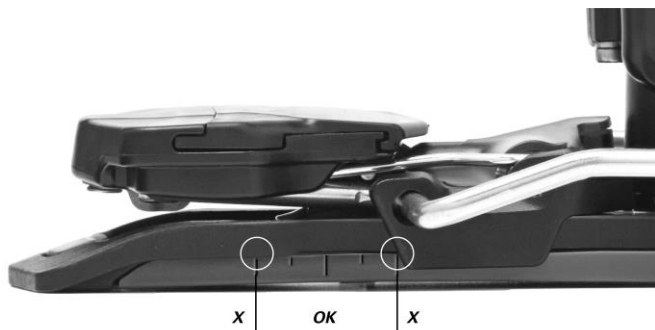

Obr. 1 – Indikátory mezí nastavení, špatně – správně - špatně

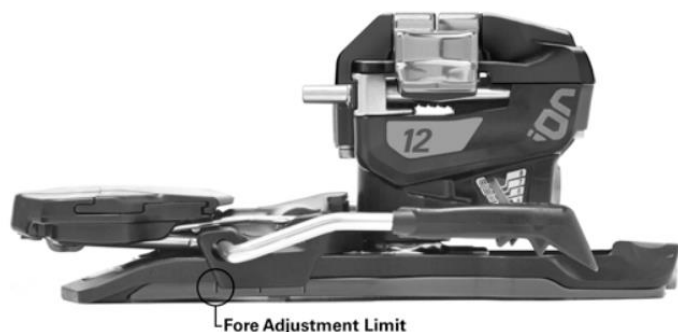

Obr. 2 – Vázání správně nastaveno v nejzazší dopředné poloze - přední mez nastavení

POZOR: Nezakrývejte přední indikátor krytkou



Obr. 3 - Vázání správně nastaveno v nejzazší zadní poloze, zadní mez nastavení

POZOR: Zadní indikátor má být částečně zakryt krytkou

POZOR: Pokud nastavujete vázání s pomocí elektrického nářadí, může snadno dojít k překročení mezí a k jeho poškození. Proto postupujte s maximální opatrností.

POŠKOZENÍ ZAVINĚNÉ NASTAVENÍM MIMO MEZE

V podkladu se nacházejí zářezky, které mají omezit rozsah nastavení. Pokud se pokusíte nastavit vázání mimo meze dané indikátory, může dojít k poškození vnitřních mechanismů. Při nastavení mimo tyto meze pata nemusí být opravitelná. Při nastavování v blízkosti mezí proto obzvlášť opatrně.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace, aktualizace a odpovědi na vaše otázky najdete na: www.genuineguidegear.com či na emailové adrese service@genuineguidegear.com, info@boatpark.cz